



# SHREDMASTER™

FRAGMENTADORAS  
PSX12-06 E PSX10-06












Comece aqui



**GBC** **SHREDMASTER™**  
FRAGMENTADORAS  
PSX12-06 E PSX10-06


### Especificações

Modelo	PSX12-06	PSX10-06
Nível de Segurança	P-3 (5x42mm)	P-4 (4x28mm)
Capacidade de corte	12 folhas (80 gsm)	10 folhas (80 gsm)
Capacidade do cesto	23 L	23 L
Voltagem	127V ~ 60Hz	127V ~ 60Hz
Amperagem	2.8A	2.8A

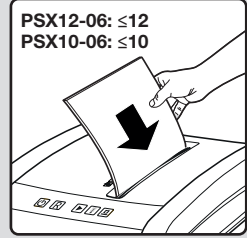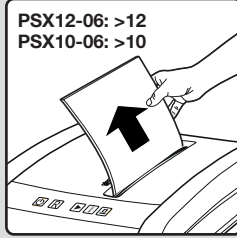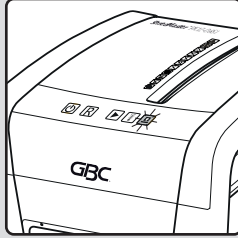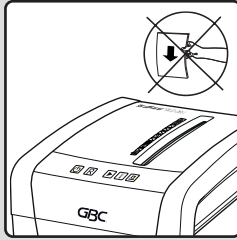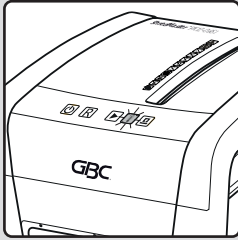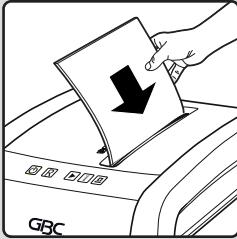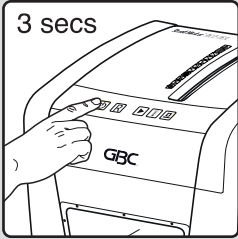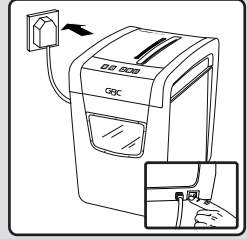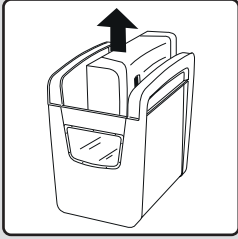


## **Leia e guarde estas instruções de segurança importantes**

 Para informações sobre assistência técnica, acesse [www.tilibraexpress.com.br/assistencia-tecnica](http://www.tilibraexpress.com.br/assistencia-tecnica) ou ligue para **(14) 3235-4003**




 O símbolo seguinte, localizado na máquina, significa que você pode sofrer lesões graves ou mesmo a morte se abrir a máquina.

**NÃO ABRA A MÁQUINA.**



- Use a máquina apenas para o fim a que se destina.
- A máquina só deve ser conectada a uma tensão de alimentação correspondente ao valor nominal indicado nela.
- A máquina deve ser conectada a uma tomada próxima e que seja de fácil acesso.
- Não conecte a máquina em adaptadores múltiplos ou em um cabo de extensão.
- O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos / ferimentos e invalidará a sua garantia.
- Não tente consertar a máquina sozinho.
- Não tente destruir cartões de crédito.
- Não use a máquina se o cabo ou o plugue estiverem danificados.
- Deve-se ter cuidado ao mover o equipamento para evitar superfícies desniveladas e irregulares.
- Leia todas as informações de segurança e as instruções.
- O fabricante não se responsabiliza por casos de danos materiais ou pessoais causados por manuseio incorreto ou não conformidade com as instruções de segurança. Nesses casos, a garantia será anulada.
- Mantenha o dispositivo longe de umidade.
- Esteja sempre atento e com cuidado com o que está fazendo. Não use o equipamento elétrico se não estiver concentrado e consciente, ou se estiver sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Mesmo um momento de desatenção pode causar lesões graves e acidentes.
- Não tente abrir, modificar ou reparar a máquina. Não a deixe cair, não fure, não quebre ou a exponha a alta pressão.
- Alterações e modificações técnicas na máquina não são permitidas.
- Verifique o dispositivo e o cabo (e, se aplicável, o adaptador) quanto a danos antes do uso. Se houver algum dano visível, um odor forte ou superaquecimento excessivo dos componentes, desconecte todos imediatamente e pare de usar a máquina.
- Não fragmente continuamente por mais de 6 minutos de cada vez. Operar a máquina por muito tempo pode causar superaquecimento do motor. Se o motor superaquecer, deixe-o esfriar por pelo menos 60 minutos antes de retomar o uso.
- Não use limpadores em spray ou lubrificantes em spray, pois podem apresentar risco de incêndio.


## **Indicadores de Status**

-  Máquina pronta
-  Indicador de superaquecimento (deixe a máquina esfriar)
-  Atolamento de Papel / Reduzir número de folhas

## **Botões de Controle**

-  Início e Stand By
-  Inversão manual

## **Símbolos de Aviso**

-   Não aceita CDs e DVDs
-  Manter joalheria solta afastada da máquina
-  Não aceita cartões de crédito
-  Não aceita cliques de papel grandes
-  Manter gravatas e roupas largas afastadas da máquina
-  Manter cabelos longos afastados da máquina
-  Não introduzir a mão na abertura de entrada de papel
-  Este equipamento não se destina a ser utilizado por crianças
-  Não use spray de limpeza ou spray lubrificante, pois estes podem apresentar risco de incêndio
-  Número máximo de folhas
-  Pode apresentar bordas afiadas. Não toque
-  Peças removíveis
-  Não use aerossóis

## Capacidade de corte das Fragmentadoras PSX12-06 e PSX10-06

### Consegue fragmentar:



- **PSX12-06: 12 folhas**  
**PSX10-06: 10 folhas**
- Papel grampeado: o grampo deve estar a uma distância máxima de 25mm do canto do papel
- Grampos de 26/6 e 24/6 ou menores
- Papel de tamanho pequeno introduzido centralmente



- **PSX12-06: 12 folhas**  
**PSX10-06: 10 folhas**
- Papel com clipe: o clipe deve estar a uma distância máxima de 25mm do canto do papel
- Clipses de papel pequenos/médios (espessura máxima do arame = 0,9mm)
- Papel com gramatura entre 80g/m<sup>2</sup> e 100g/m<sup>2</sup>



Papel espesso ou cartão de gramatura <200g/m<sup>2</sup>



Papel brilhante ou uma folha impressa em ambos os lados



Várias folhas dobradas (folhas A3 dobradas ao meio)

### NÃO consegue fragmentar:



Grampos grandes. Verifique se o comprimento da perna do grampo não é superior a 6mm



Clipe grande. Verifique se o comprimento do clipe de papel não é superior a 32mm



Folhas de plástico, documentos plastificados e pastas de plástico



Prendedores de papel



Documentos encadernados



Cartões de crédito



Etiquetas adesivas



Revistas ou outros documentos presos com vários grampos de papel ou cliques



Não usar aerossóis



Não usar óleo



Não aceita CDs e DVDs

## Garantia

A ACCO Brands utiliza matéria-prima de qualidade na fabricação de seus produtos e garante contra defeitos de material e fabricação, em condições normais de uso e manutenção.

Esta garantia é válida pelo prazo de 2 (dois) anos (garantia contratual) – além da garantia legal – contados a partir da data de aquisição do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final.

A obrigação da Acco Brands Brasil Ltda. sob esta garantia é limitada ao reparo do produto, sem despesas de materiais ou mão de obra.

Na impossibilidade de reparo, a substituição poderá ser feita por produto idêntico ou similar. Somente são cobertos pela garantia defeitos que prejudiquem as condições normais de uso.

Itens excluídos desta garantia:

- Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie no produto, bem como reparo realizado por outras oficinas que não sejam autorizadas pela Acco Brands Brasil Ltda.;
- Defeitos ou danos decorrentes de mau uso, tais como queda, sobrecarga, uso do equipamento fora das especificações recomendadas pelo manual do usuário;
- Defeitos ou danos causados por agentes naturais (enchentes, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou umidade.

O proprietário deste produto deve procurar uma assistência técnica autorizada, munido da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de compra e este Termo de Garantia.

A rede de assistências técnicas credenciadas pela Acco Brands Brasil Ltda. pode ser encontrada no site: [www.tilibraexpress.com.br/assistencia-tecnica](http://www.tilibraexpress.com.br/assistencia-tecnica)

Esta garantia é intransferível e terminará automaticamente se o comprador original do produto vender ou se desfazer, de qualquer outra maneira, do produto.

Mais informações:  
[www.tilibra.com.br](http://www.tilibra.com.br)  
(14) 3235-4003  
[sac@tilibra.com.br](mailto:sac@tilibra.com.br)

Este é um produto eletrônico e não deve ser descartado em lixo comum. Saiba onde descartar seu produto e seus componentes em [www.tilibra.com.br](http://www.tilibra.com.br) ou ligue para (14) 3235-4003.



ACCO Brands  
101 Bolton Ave 9E  
Booneville, MS 38829 USA  
Tel. 800-541-0094

ACCO Brands Canada Inc.  
7381 Bramalea Road  
Mississauga, ON  
L5S 1C4  
1 800 268 3447  
[www.acco.com](http://www.acco.com)

FABRICADO NA CHINA

Importado e Distribuído no BRASIL por:  
ACCO BRANDS BRASIL LTDA.  
CNPJ: 44.990.901/0001-43  
Indústria Brasileira  
Rua Aymorés, 6-9 - Vila Cardia  
Bauru - São Paulo  
CEP: 17013-900  
[www.tilibra.com.br](http://www.tilibra.com.br)