


**CM4050**

# Instruções de Montagem


[www.artinmoveis.com.br](http://www.artinmoveis.com.br)Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré  
Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071

## CÔMODA 4 GAVETAS E 1 PORTA MEU FOFINHO

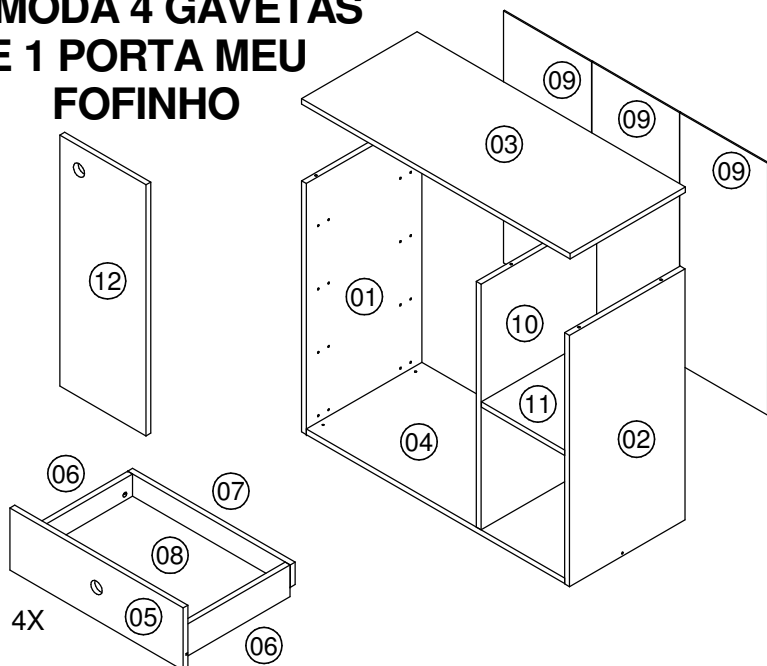

### Lista de peças

COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	Lateral Esquerda	678x360x15	1
02	Lateral Direita	678x360x15	1
03	Tampo	837x360x15	1
04	Base	805x360x15	1
05	Frente de Gaveta	540x168x15	4
06	Lateral Gaveta	336x86x15	8
07	Traseira de gaveta	507x60x15	4
08	Fundo de Gaveta	487x352x03	4
09	Costa	680x274x03	3
10	Lateral Central	663x360x15	1
11	Prateleira	260x360x15	1
12	Porta Direita	678x269x15	1

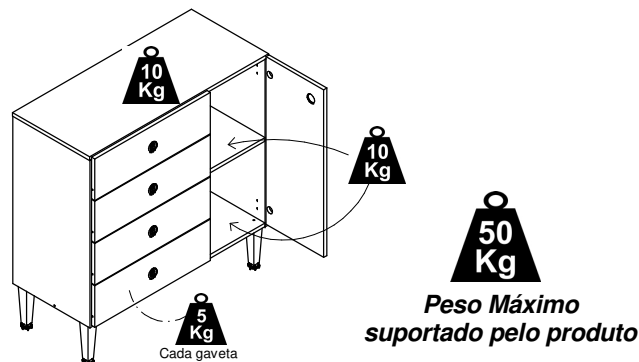

### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



### ADVERTÊNCIAS:

**01** - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.  
**02** - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

### RECOMENDAÇÕES:

**01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.  
**02** - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.  
**03** - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.  
**04** - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

### LIMPEZA:

**01** - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.  
**02** - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

### GARANTIA:

**01** - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

REF	DESCRIÇÃO	QTD
<b>A</b>	Cavilha Ø 6x30	<b>32</b>
<b>B</b>	Parafuso CC Ø 3,5x40	<b>03</b>
<b>C</b>	Parafuso CC Ø 3,5x14	<b>28</b>
<b>D</b>	Parafuso CC Ø 6x10	<b>16</b>
<b>E</b>	Prego C/ Cabeça 10x10	<b>50</b>
<b>F</b>	Parafuso CF Ø 5x50	<b>04</b>
<b>G</b>	Cantoneira 18x18	<b>02</b>
<b>H</b>	Parafuso Minifix	<b>16</b>
<b>I</b>	Tambor Minifix Ø 12mm	<b>16</b>
<b>J</b>	Cola	<b>01</b>
<b>K</b>	Adesivo tapa furo	<b>02</b>
<b>L</b>	Perfil I 662mm	<b>01</b>
<b>M</b>	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	<b>01</b>
<b>N</b>	Kit Corrediça 350mm	<b>04</b>
<b>O</b>	Pé	<b>04</b>
<b>P</b>	Puxador	<b>05</b>
<b>Q</b>	Dobradiça Caneco Ø 26 - Curva	<b>02</b>
<b>R</b>	Fixador p/ costas	<b>05</b>

Data: 04/08/2017 Revisão: 00

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"**

# CM4050

## Manual de Montagem

